


OPMEETINSTRUCTIE

Zonweringsdoek

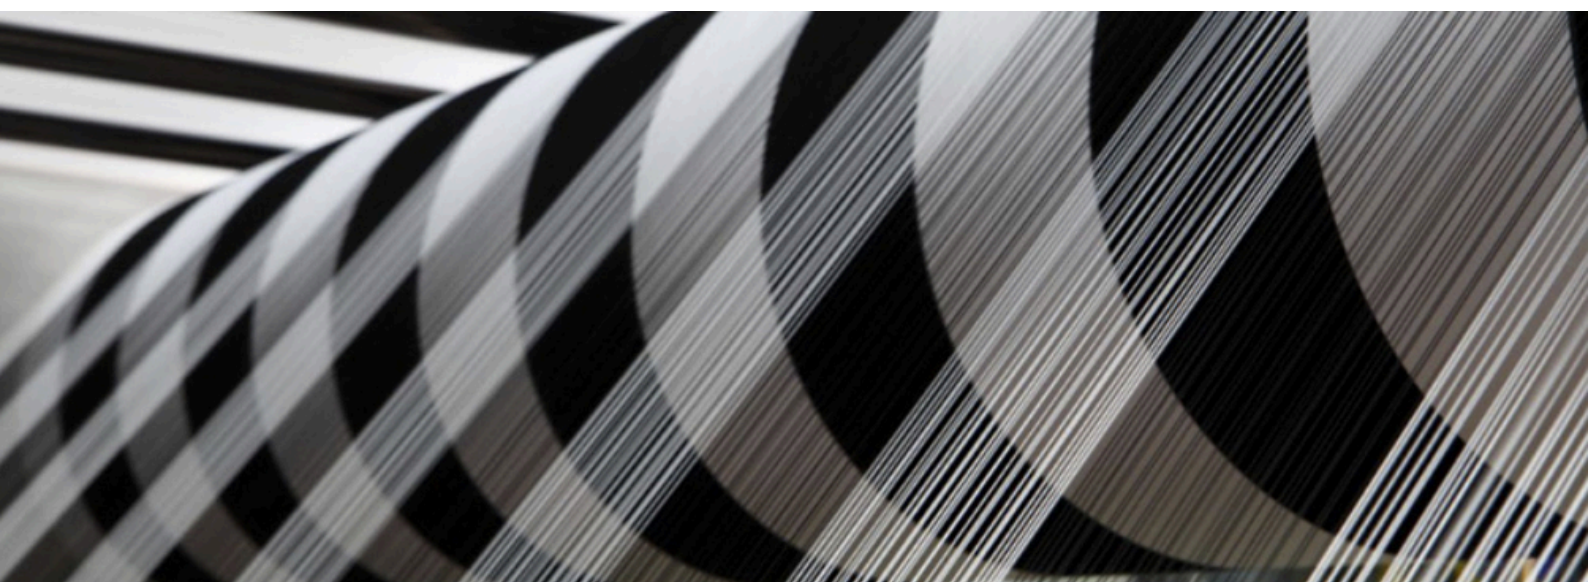

BENODIGDHEDEN



Opmeten

STAP 1


Meet de breedte van het huidige knikarmschermdoek of uitvalschermdoek.

STAP 2

Draai het knikarmschermdoek/uitvalschermdoek zover mogelijk uit. Zorg ervoor dat het doek licht gespannen staat.

STAP 3

Meet de maat van het zonnescermdoek tot de rol van de bovenbuis (uitval). Tel hier vervolgens 250 mm bij op. Dit is de juiste lengte van het zonnescermdoek.

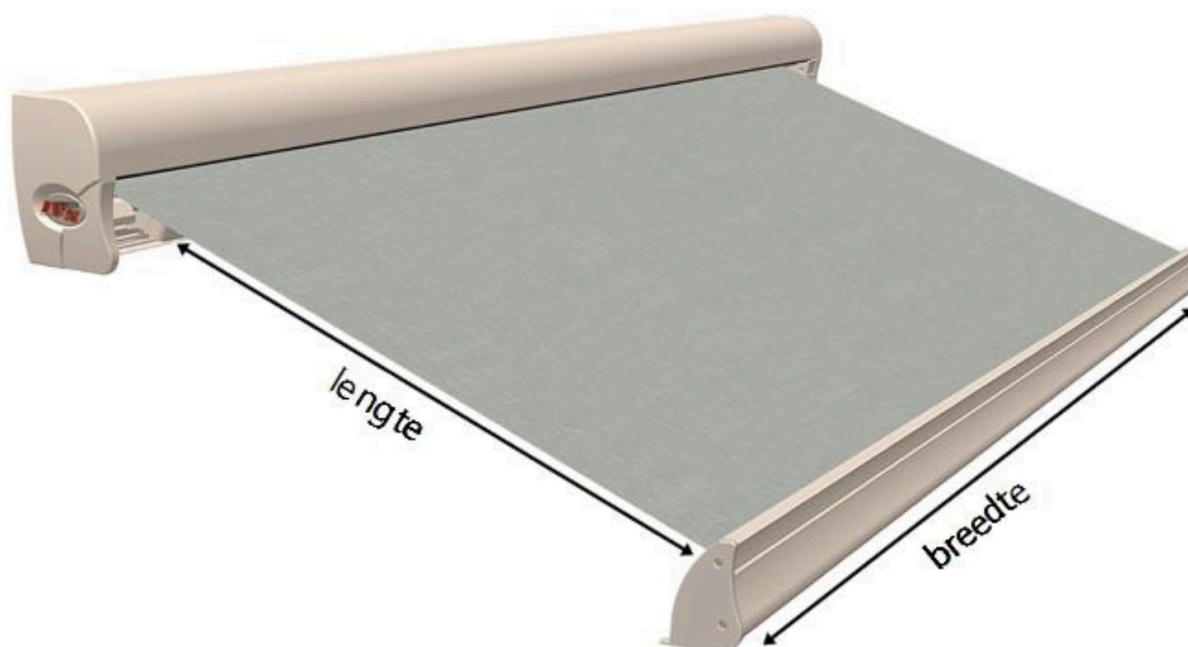

AANVULLENDE HANDLEIDING 1

Montage video's

Op het YouTube-kanaal van JVS Zonwering kunt u zowel productinformatie als eenvoudige montage instructies vinden, die stap voor stap uitgelegd worden. Dit betekent dat zowel beginnende als ervaren klussers onze instructies gemakkelijk kunnen volgen. Onze video's bevatten handgeschreven ondertiteling en hebben 4K kwaliteit, zodat u zelfs de kleinste details niet hoeft te missen.

Het YouTube-kanaal van JVS Zonwering is te bezoeken via: <https://www.youtube.com/JVSZonwering>

AANVULLENDE HANDLEIDING 2

QR-codes

Om gemakkelijk en snel de door u gewenste informatie te bekijken kunt u onderstaande QR-codes scannen. Dit kan met de camera van uw mobiele telefoon of tablet. Na het scannen wordt automatisch de juiste website geopend.



Bekijk alle handleidingen



Bekijk ons YouTube kanaal



Neem contact met ons op

OPMEETINSTRUCTIE ZONWERINGSDOEK

Deze handleiding is een uitgave van JVS Zonwering B.V.

SCHRIFT

JVS Zonwering B.V.

VORMGEVING EN FOTOGRAFIE

Marketing, JVS Zonwering B.V.

WEBSITE

www.jvszonwering.nl

CONTACT

info@jvszonwering.nl

© 2023

Niets uit deze handleiding mag voor commerciële doeleinden worden overgenomen, verveelvoudigd, bewerkt, of op welke wijze dan ook openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVS Zonwering BV. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of schade door onjuist handelen.