MONTAGE HANDLEIDING

JVS Screen
Doek vervangen

VOORBEREIDING **PAGINA 3**

Producten uitpakken en controleren Pagina 3
Screen demonteren Pagina 3
Doekbuis verwijderen Pagina 3

MONTAGE **PAGINA 4**

Het doek vervangen Pagina 4
Het screen terugplaatsen Pagina 4

AANVULLENDE HANDLEIDINGEN **PAGINA 5**

Eindagstellingen corrigeren Pagina 5
Montage video's Pagina 5
QR Codes Pagina 5

PROBLEEMOPLOSSING **PAGINA 6**

Screen rolt scheef op of de rits wordt uit de geleider getrokken Pagina 6

COLOFON **PAGINA 7**

BENODIGDHEDEN

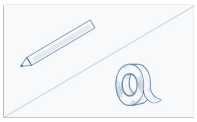

Bekijk de montagevideo

STAP 1

Producten uitpakken en controleren

Haal de producten uit de verpakking en controleer op eventuele beschadigingen.

Aanwijzing: Indien er beschadigingen zijn, maak dan **vóór** het monteren een duidelijke foto van de beschadigingen.

STAP 2

Screen demonteren

1. Zorg ervoor dat het screen in de hoogste stand staat.
2. Maak de voorkap los door middel van de 2 RVS schroeven aan de onderzijde van de kast en verwijder deze.
3. Maak aan de bedieningszijde uw screengeleider los, door het afdekdopje te verwijderen en de schroef los te draaien.
4. Maak de bediening los van het screen
   - 4a Haal de band of het koord los van de opwinder en borg deze, zodat de veerspanning niet van de opwinder gaat.

Let op! De pootjes zijn zeer breekbaar. Blijf de kast van het screen altijd op 2 punten ondersteunen. Op afbreken zit geen garantie.

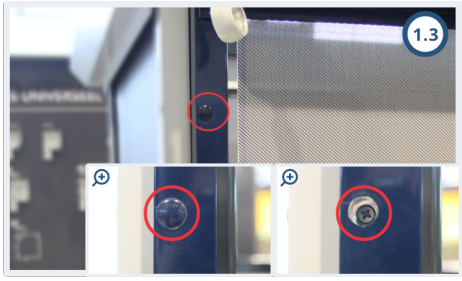

5. Haal het screen los van de muur of het kozijn. Afhankelijk van uw situatie kunt u de geleider aan de niet-bedieningszijde laten zitten. Kunt u de screenkast niet omhoog tillen, dan dient u de gehele screen inclusief beiden geleiders te verwijderen.
6. Leg uw screen (en geleiders) op een veilige plaats.

STAP 3

Doekbuis verwijderen

1. Verwijder de eindstoppen uit de onderlat. Dit doet u door de schroeven aan de zijkant en aan de onderkant los te draaien.
2. Zodra de eindstoppen verwijderd zijn, kunt u het doek verwijderen door de onderlijst naar links of naar rechts te schuiven.
3. Vervolgens kunt u de zijkap aan de niet bedieningszijde verwijderen door de schroeven aan de zijkant van de zijkap los te draaien en te verwijderen.
4. De doekbuis kan nu uit de screenkap gehaald worden.
5. Rol het doek van de doekbuis.

De handleiding gaat verder op de volgende pagina.

Let op! De pootjes zijn zeer breekbaar. Hierop zit geen garantie.

STAP 3

Het doek vervangen

1. Nu kunt u de pezen uit het doek halen. Deze kunt u weer gebruiken als u geen nieuwe pezen voor het nieuwe doek heeft besteld.
2. Het oude doek kan nu links of rechts uit de buis geschoven worden. Wanneer u dit makkelijker vindt kunt u met een stift of stukje tape de posities van het oude doek markeren. Zo is het makkelijker het nieuwe doek uit te lijnen
3. Rol het nieuwe doek uit over het oude doek. Zo voorkomt u beschadigingen aan het nieuwe doek.
4. Schuif de pezen in de onder- en bovenkant van het nieuwe doek.

Aanwijzing: Indien het oude doek vastgeplakt zit op de bovenbuis, zult u eerst de tape moeten verwijderen.

5. U kunt nu het nieuwe doek terug in de screenbuis schuiven en centreren.
6. Rol het doek op in de screenbuis tot +/- 100 mm van het eind.
7. Schuif de onderlijst aan het doek en centreer opnieuw het doek. Zet het doek vast op de bovenbuis met een stukje tape.

STAP 4

Het screen terugplaatsen

1. Plaats de eindstoppen terug met het doek ertussen.
2. Plaats de doekbuis terug in de screenkap en schroef het zijkapje weer op zijn plaats.
3. Plaats de screenkast terug op de geleiders.
4. Leidt het doek weer in de inlage van de geleiders.
5. Schroef de geleider vast en plaats de voorkap terug.
6. Stel de screen opnieuw af.

U bent nu klaar met het monteren van uw product. Op de volgende pagina's vindt u handige aanvullende handleidingen.
Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!

AANVULLENDE HANDLEIDING 1

Eindafstellingen corrigeren

Voor het opnieuw afstellen of corrigeren van de eindafstellingen, kunt u gebruik maken van de andere handleidingen op onze website.

Enkele voorbeelden van beschikbare handleidingen:
- Bandwindwerk;
- Koordwindwerk;
- Staaldraadwindwerk;
- Koordopwinder;
- Bandopwinder;
- Buitenbandopwinder.

AANVULLENDE HANDLEIDING 2

Montage video's

Op het YouTube-kanaal van JVS Zonwering kunt u zowel productinformatie als eenvoudige montage instructies vinden, die stap voor stap uitgelegd worden. Dit betekent dat zowel beginnende als ervaren klussers onze instructies gemakkelijk kunnen volgen. Onze video’s bevatten handgeschreven ondertiteling en hebben 4K kwaliteit, zodat u zelfs de kleinste details niet hoeft te missen.

Het YouTube-kanaal van JVS Zonwering is te bezoeken via: https://www.youtube.com/JVSZonwering

AANVULLENDE HANDLEIDING 3

QR-codes

Om gemakkelijk en snel de door u gewenste informatie te bekijken kunt u onderstaande QR-codes scannen. Dit kan met de camera van uw mobiele telefoon of tablet. Na het scannen wordt automatisch de juiste website geopend.

Bekijk alle handleidingen

Bekijk ons YouTube kanaal

Neem contact met ons op

PROBLEEMOPLOSSING 1

Screen rolt scheef op of de rits wordt uit de geleider getrokken

Oorzaak Het screen hangt niet recht

Om zeker te zijn dat uw screen recht hangt meet u de diagonalen. (Bovenkant kast naar schuin onderkant geleider.) De beide diagonale dienen gelijk te zijn.

Zijn de diagonalen ongelijk? Dan kunt u deze bijstellen door de geleiders te laten zakken of stijgen.

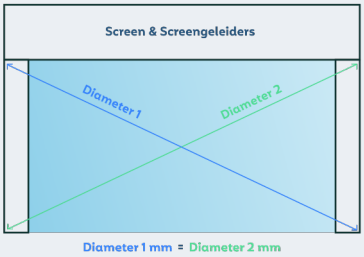

Staat uw probleem hier niet tussen?

Neem dan gerust contact met ons op.

Onze deskundige medewerkers staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

E-mail: info@jvszonwering.nl
Telefoon: +31 (0) 486 850 119

MONTAGE HANDLEIDING JVS SCREEN DOEK VERVANGEN

Deze handleiding is een uitgave van JVS Zonwering B.V.

SCHRIFT

Binnendienst, JVS Zonwering B.V.

VORMGEVING EN FOTOGRAFIE

Marketing, JVS Zonwering B.V.

WEBSITE

www.jvszonwering.nl

CONTACT

info@jvszonwering.nl

© 2022

Niets uit deze handleiding mag voor commerciële doeleinden worden overgenomen, verveelvoudigd, bewerkt of op welke wijze dan ook openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVS Zonwering BV. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of schade door onjuist handelen.